ConTre modellbyggesett

Stavbuebro

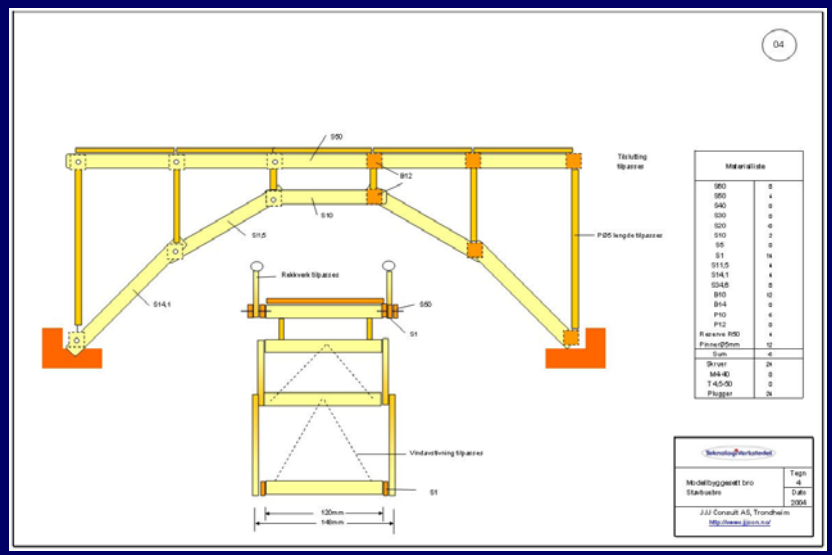

Slik bygger du

Materialer og utstyr:
Deler til stavbuebroen og arbeidstegninger finner du i esken. Verktøy: skrujern, bor, sag, liten hammer, sandpapir..

Slik gjør du:
Bro en kan bygges med overliggende eller med underliggende kjørebane.
Broen består av buen som settes sammen av staver (S10+S11,5+S14,1). Tverrbærere (B10) mellom ”buene”. Vindavstivning (S14,1) i topp bue (plugges). Kjørebanebjelkene (to S50 på hver side) skrus sammen med tverrbærere (B10) Vindavstivning (S14,1) av kjørebane plugges til tverrbærerne. ”Søyler” (eller ”hengestenger”) fra bue til kjørebane (blomsterpinner Ø5mm) kappes til og settes i tværrbærerne hull. Kjørebaneelementer (P10) tapes på plass.: